

# INSTRUKCJA MONTAŻU




System montażowy desek oraz płyt tarasowych




## Rozmieszczenie elementów montażowych

Poniższy rysunek (rys.1) przedstawia rozmieszczenie legarów i wsporników regulowanych marki SystemPETER PICLIP w przypadku montażu na płycie betonowej lub na dachu odwróconym. Rozmieszczenie legarów względem siebie, licząc od brzegu legara wynosi 45 cm ( odległość ta może zostać zmniejszona gdy producent deski zaleca inaczej). W celu zapewnienia sztywności konstrukcji należy utworzyć tzw. "ramę". Na wolnych końcach legara montujemy legar poprzeczny. Legary poprzeczne montowane są za pomocą kątownika systemowego występującego w komplecie z wkrętami samowierzącymi.

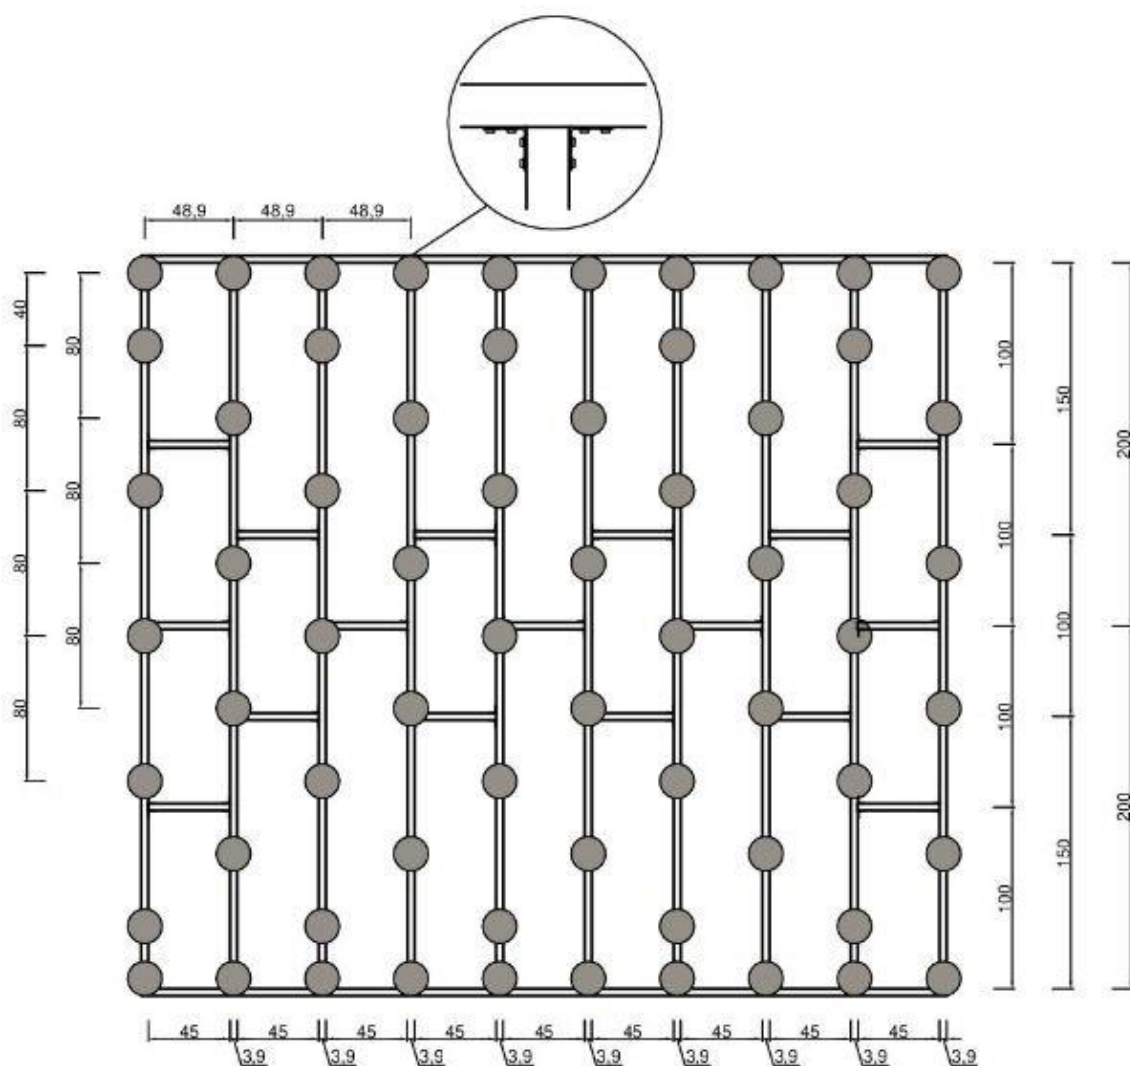

Rys. 1 Przykładowe rozmieszczenie legarów i wsporników regulowanych


W przypadku montażu na gruncie dodatkowo należy zastosować pod wspornik płytę betonową ( np. 30x30x5 cm )(Rys.2). Element ten ma zapewnić stabilność konstrukcji. Konstruując taras na gruncie należy pamiętać o rozłożeniu specjalnej włókniny aby pozbyć się możliwości wrastania roślinności.

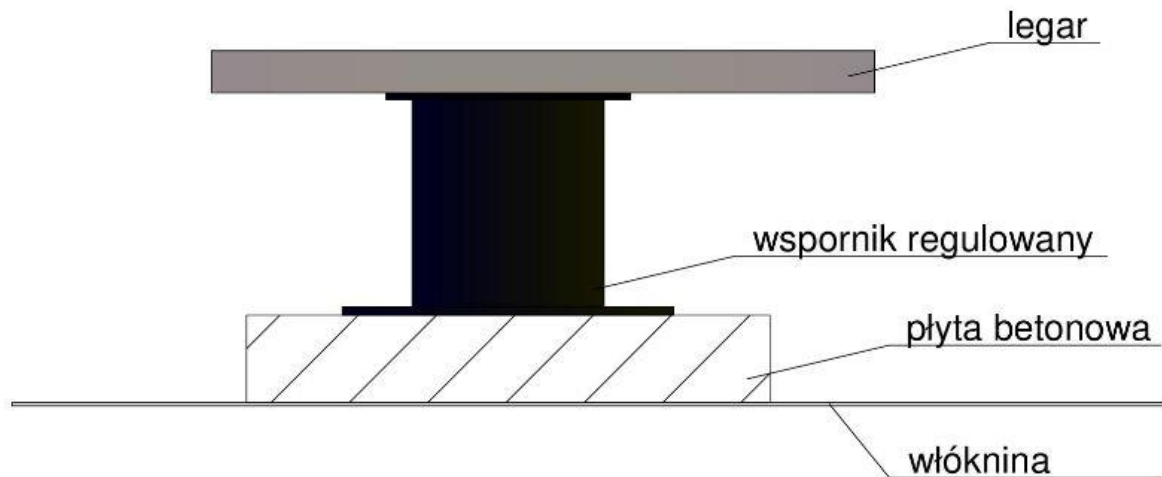

Rys.2 Legar na podkładzie betonowym.


### Sposoby klejenia legarów

W przypadku stosowania legara aluminiowego na podłożu betonowym zaleca się klejenie przy użyciu kleju PeterPUR. W celu zapewnienia trwałego połączenia legara z betonem zaleca się zmatowienie klejonej powierzchni legara. W sytuacji jeśli legar jest ułożony poprzecznie do spadku należy stosować podkładki (podkładki dystansowe SystemPeter PICLIP) które zapewnią swobodny odpływ wody opadowej. Podkładkę stosuje się co 50 cm wzdłuż legara.

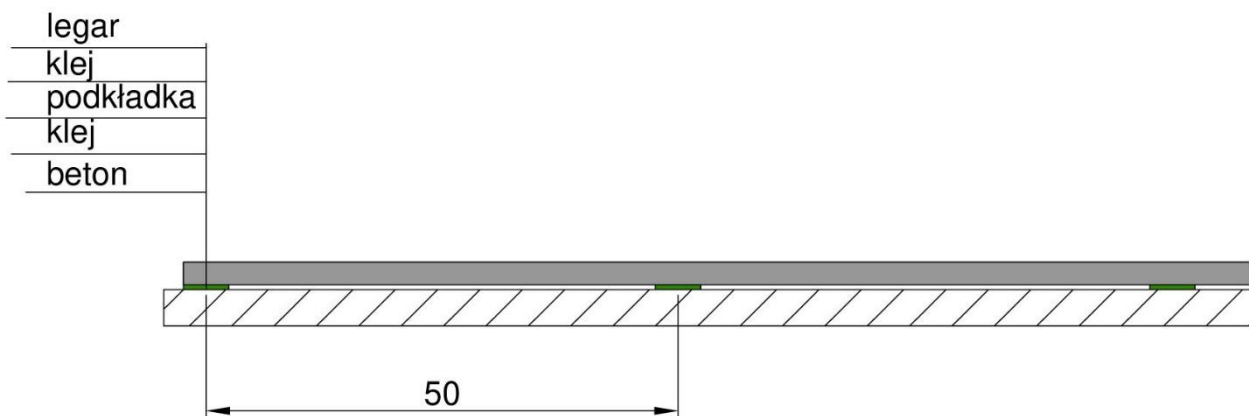


Rys. 3 Przykładowy rysunek klejenia legara

## Instrukcja montażu klipsa montażowego PICLIP

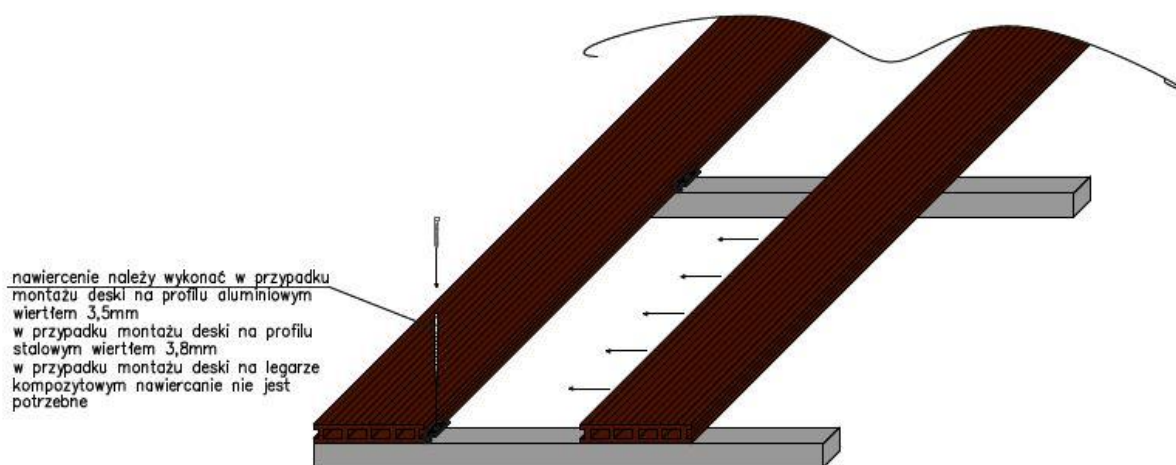

Rys. 4 Montaż czarnego klipsa

1. Dosuwamy wkręt jak na rysunku, wkręcamy wkręt nie dokręcając do końca,
2. Dosuwamy kolejną deskę i wkręcamy wkręt nie do końca,
3. Po dosunięciu deski i wkręceniu kolejnego klipsa, dokręcamy poprzedni klips kluczem TX20, nie przesadzając z siłą dokręcenia,
4. Czynność te powtarzamy, pamiętając o dociskaniu deski przed przykręceniem kolejnego klipsa.

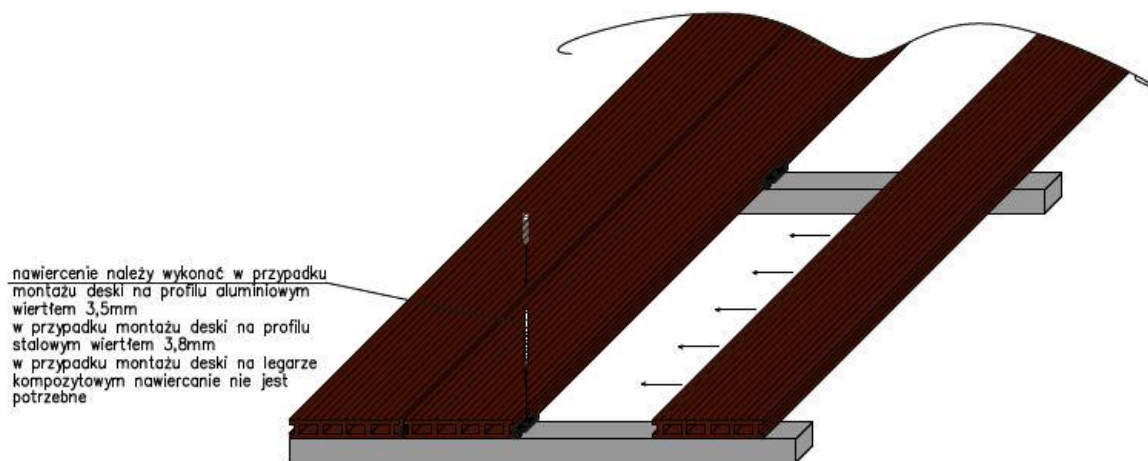

Rys.5 Montaż czarnego klipsa – kontynuacja

**UWAGA!** Przy użyciu legara systemowego z kanałem śrubowym, montaż klipsa odbywa się bez uprzedniego nawiercania.